# Remote Thermo-Hygro Sensor
**Model: THGN132N**
USER MANUAL

EN

## OVERVIEW

### FRONT VIEW (FIG. 1)

1. LED status indicator: blinks when transmitting a reading

### BACK VIEW (FIG. 2)




1. Wall mount hole
2. Battery compartment
3. **RESET**: Reset unit to default settings
4. Channel Switch

## GETTING STARTED

### SENSOR SET UP

1. Slide open the battery door.
2. Slide channel switch to select a channel (1, 2, 3). Ensure you use a different channel for each sensor.
3. Insert the battery, matching the polarities (+ / -). See FIG 2.
4. Press **RESET** after each battery change.
5. Close the battery door.

**NOTE** Install battery in the remote sensor before the main unit.

6. Initiate a sensor search on the main unit to start receiving temperature / humidity data from the sensor.

7. Secure the sensor in the desired location using the wall mount or table stand.

**For best results:**

- Place the sensor within 30 m (100 ft) of the main unit.
- Place the sensor out of direct sunlight and moisture.
- Position the sensor so that it faces the main (indoor) unit, minimizing obstructions such as doors, walls and furniture.
- Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic / electronic objects.
- Position the sensor close to the main unit during cold winter months as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.

**TIP** The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

**NOTE** Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

### CHANGING CHANNELS

**To change channels once channel has been assigned:**

1. Slide channel switch to desired channel.
2. Press **RESET**.
3. Initiate a sensor search on the main unit to start receiving temperature / humidity data from the sensor.

### RESET

Press **RESET** to return to the default settings.

### TROUBLE SHOOTING

| PROBLEM | SYMPTOM | REMEDY |
|---|---|---|
| Remote sensor | Abnormal / strange readings | Press **RESET** |
| | Cannot locate remote sensor | Check battery |
| | | Check location |
| | Cannot change channel | Check sensors. Only one sensor is working |
| | Data does not match main unit | Initiate a manual sensor search |

### PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity
- Do not cover the ventilation holes with any items such s newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit 's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

**NOTE** The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

### SPECIFICATIONS

| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| **REMOTE UNIT** | |
| L x W x H | 117 x 80 x 171 mm (4.78 x 3.27 x 6.98 in) |
| Weight | 241 g (8.5 oz) without battery |
| Temperature range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Resolution | 0.1°C (0.2°F) |
| Humidity range | 25% - 95% |
| Humidity resolution | 1% |
| Signal frequency | 433 MHz |
| Transmission range | 30 m (98 ft) unobstructed |
| No. of channels | 3 |
| Power | 1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries |

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

OR

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit:

www2.oregonscientific.com/about/international

### INDUSTRY CANADA STATEMENT

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC number: 3277A-THGN132N

### EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Remote Thermo-Hygro Sensor (model: THGN132N) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

CE

**COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED**
All EU countries, Switzerland (CH) and Norway (N)

### FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

**We**

| | |
|---|---|
| Name: | Oregon Scientific, Inc. |
| Address: | 19861 SW 95th Ave.,Tualatin, Oregon 97062 USA |
| Telephone No.: | 1-800-853-8883 |

**declare that the product**

| | |
|---|---|
| Product No.: | THGN132N |
| Product Name: | Remote Thermo-Hygro Sensor |
| Manufacturer: | IDT Technology Limited |
| Address: | Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong |

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Sensore igrotermico remoto
**Modello: THGN132N**

MANUALE UTENTE

IT

## PANORAMICA

### PARTE ANERIORE (FIG. 1)

1. Indicatore di stato del LED: lampeggia quando viene trasmessa una lettura

### PARTE POSTERIORE (FIG. 2)

1. Foro di montaggio alla parete
2. Vano batteria
3. **RESET**: Reimposta nell'unità le impostazioni predefinite
4. Commutatore canale

## UTILIZZO

### IMPOSTAZIONE DEL SENSORE

1. Aprire il coperchio della batteria facendolo scorrere.
2. Utilizzare il commutatore di canale per selezionare un canale (1, 2, 3). Verificare di utilizzare un canale diverso per ciascun sensore.
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i poli (+ / -). Vedere la FIG 2.
4. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.
5. Chiudere il coperchio della batteria.

**NOTA** Installare la batteria nel sensore a distanza prima dell'unità principale.

6. Iniziare una ricerca con in sensore nell'unità principale per avviare la rilevazione dei dati sulla temperatura/ umidità dal sensore.

7. Verificare che il sensore sia posizionato correttamente utilizzando il gancio alla parete o il supporto di appoggio.

**Per risultati migliori:**

- Posizionare il sensore a una distanza inferiore a 30 m (100 ft) dall'unità principale.
- Tenere il sensore lontano dalla luce diretta del sole e umidità.
- Posizionare il sensore di fronte all'unità principale (interna), riducendo le interferenze quali porte, pareti e mobili.
- Posizionare il sensore in un luogo in cui sia possibile vedere il cielo, lontano da oggetti metallici/elettronici.
- Posizionare il sensore vicino all'unità principale durante i mesi invernali con temperature sotto lo zero che potrebbero danneggiare le prestazioni della batteria e il segnale di trasmissione.

**SUGGERIMENTO** Il campo di trasmissione può variare in base a molti fattori. E possibile dover provare diverse posizioni prima di ottenere i risultati migliori.

**NOTA** Utilizzare batterie alcaline in caso di uso prolungato e batterie al litio in ambienti con temperature inferiori allo 0.

### CAMBIO DEI CANALI

**Per cambiare i canali dopo che un canale è stato assegnato:**

1. Posizionare l'apposito commutatore sul canale desiderato.
2. Premere **RESET**.
3. Iniziare una ricerca con il sensore nell'unità principale per avviare il rilevamento di dati sulla temperatura/ umidità dal sensore.

### FUNZIONE RESET

Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| Sensore remoto | Letture anormali / strane | Premere **RESET** |
| | Impossibile localizzare il sensore a distanza | Controllare la batteria |
| | | Controllare la posizione |
| | Impossibile cambiare canale | Controllare i sensori. Un solo sensore è in funzionamento |
| | I dati non corrispondono all'unità principale | Iniziare una ricerca del sensore manuale |

### PRECAUZIONI

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, leggere queste avvertenze e tutto il manuale prima dell'uso.

- Utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o corrosivi, in quanto potrebbero causare danni. Non utilizzare mai i prodotti in acqua calda né riporti se bagnati.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, variazioni di temperatura o a umidità. Non esporre il prodotto a luce solare diretta per lunghi periodi. Un simile trattamento può comportare il malfunzionamento del prodotto.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia del prodotto e si può provocare danni. L'unità principale non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.
- Non graffiare il display LCD con oggetti duri in quanto si potrebbero causare danni.
- Manipolare le batterie con attenzione.
- Togliere le batterie ogni volta che si prevede di lasciare inutilizzato il prodotto per un lungo periodo di tempo.
- Al momento della sostituzione delle batterie, utilizzare batterie nuove come indicato in questo manuale per l'utente.
- Il prodotto è uno strumento di precisione. Non tentare mai di aprirlo. Contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio clienti se il prodotto necessita di riparazioni.
- Non toccare il circuito elettrico esposto, poiché questo può provocare scosse elettriche.
- Controllare tutte le funzioni più importanti se il prodotto non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo. Controllare e pulire l'apparecchio regolarmente. Far controllare l'orologio presso un centro autorizzato una volta all'anno.
- Al momento dello smaltimento di questo prodotto, agire in conformità con i regolamenti locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- A causa di limitazioni di stampa, le immagini di questo manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

**NOTA** Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

### SPECIFICHE TECNICHE

| TIPO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **UNITA' REMOTA** | |
| Lung x Larg x Alt | 117 x 80 x 171 mm (4.78 x 3.27 x 6.98 in) |
| Peso | 241 g (8.5 oz) senza batteria |
| Intervallo temperatura | da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) |
| Risoluzione | 0.1°C (0.2°F) |
| Umidità | 25% - 95% |
| Risoluzione umidità | 1% |
| Frequenza segnale | 433 MHz |
| Intervallo trasmissione | 30 m (98 ft) senza interferenze |
| N. di canali | 3 |
| Potenza | Batterie: 1 x UM-3 (AA) 1,5 V |

### INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (Modello THGN132N) è conforme alla direttiva EMC 89/336/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

CE

**PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE**
Tutti I Paesi Ue, Svizzera (CH)
E Norvegia (N)

# Sonde thermo-hygrométrique sans fil
**Modèle : THGN132N**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

## VUE D'ENSEMBLE

### FACE AVANT (FIG 1)

1. Indicateur de statut par LED clignote lors de la transmission d'un relevé

### FACE ARRIERE ( FIG 2)

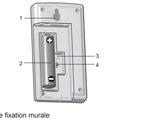


1. Trou de fixation murale
2. Compartiment des piles
3. **RESET (REINITIALISER) :** Réinitialise l'appareil aux réglages par défaut
4. Interrupteur de canal

## POUR COMMENCER

### REGLAGE DE LA SONDE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
2. Positionnez l'interrupteur de canal pour sélectionner un canal (1, 2, 3). Assurez-vous d'utiliser une chaîne différente pour chaque sonde.
3. Insérez la pile, en respectant les polarités (+/-). Voir FIG 2.
4. Appuyez sur **RESET** après chaque changement de piles.
5. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

**REMARQUE** Insérez la pile de la sonde sans fil avant celles de l'appareil principal.

6. Lancez une recherche de sonde à partir de l'appareil principal pour que la sonde transmette les données relatives à la température / à l'humidité.



7. Sécurisez la sonde à l'emplacement choisi, en utilisant la fixation murale ou le support de table.

**Pour obtenir de meilleurs résultats :**

- Positionnez la sonde à 30 m maximum (100 pieds) de l'appareil principal.
- Ne placez pas la sonde directement face aux rayons du soleil ou en contact avec des matières humides.
- Positionnez la sonde pour qu'elle soit face à l'appareil principal (intérieur), en minimisant les obstacles tels que porte, murs et meubles.
- Dirigez la sonde directement vers le ciel, éloignée des objets métalliques / électroniques.
- Positionnez la sonde à proximité de l'appareil principal pendant les mois d'hiver puisque le gel peut endommager le fonctionnement des piles et la transmission du signal.

**ASTUCE** La portée de transmission peut varier en fonction de nombreux facteurs. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.

**REMARQUE** Utiliser des piles alcalines pour une plus grande longévité et des piles au lithium en vente aux particuliers pour des températures en dessous de 0 c.

### CHANGEMENT DES CANAUX

**Changer les canaux une fois un canal assigné :**

1. Positionnez l'interrupteur de canal sur le canal désiré.
2. Appuyez sur **RESET**.
3. Lancez une recherche de sonde à partir de l'appareil principal pour que la sonde transmette les données relatives à la température / à l'humidité.

### REINITIALISATION

Appuyer sur **RESET** pour revenir aux réglages par défaut.

### DEPANNAGE

| PROBLEME | SYMPTOME | SOLUTION |
|---|---|---|
| Sonde sans fil | Relevés anormaux / étranges | Appuyer sur **RESET** |
| | Impossible de localiser la sonde sans fil | Vérifier les piles |
| | | Vérifier l'emplacement |
| | Impossible de changer de canal | Vérifier les sondes. Une seule sonde ne fonctionne |
| | Les données ne correspondent pas à l'appareil principal. | Lancer une recherche manuelle |

### PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc..
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent dif férer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande ducompartiment des piles avant la première utilisation.

**REMARQUE** Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

### CARACTERISTIQUES

| TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|
| **APPAREIL A DISTANCE** | |
| L x l x H | 117 x 80 x 171 mm (4,78 x 3,27 x 6,98 pouces) |
| Poids | 241 g (8,5 onces) sans les piles |
| Etendue de mesure de la température | -20°C à 60°C (-40°F à 140°F) |
| Résolution | 0,1°C (0,2°F) |
| Gamme de l'humidité | 25% - 95% |
| Résolution de l'humidité | 1% |
| Fréquence du signal | 433 MHz |
| Champ de transmission | 30 m (98 pieds) sans obstruction |
| Nombre de canaux | 3 |
| Alimentation | 1 piles UM 3 (AA) 1,5 V |

# Sonde thermo-hygrométrique sans fil
**Modell: THGN132N**

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

## ÜBERSICHT

### VORDERANSICHT (ABB. 1)

1. LED-Statusindikator: blinkt bei Übertragung eines Messwerts

### RÜCKANSICHT (ABB. 2)




1. Öffnung für Wandmontage
2. Batteriefach
3. **RESET**: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen
4. Kanal-Schalter

## ERSTE SCHRITTE

### DIE SENDEEINHEIT EINRICHTEN

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Verschieben Sie den Kanal-Schalter, um einen Kanal auszuwählen (1, 2, 3). Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Sendeeinheit einen eigenen Kanal verwenden.
3. Legen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -). Siehe ABB. 2.
4. Nach jedem Batteriewechsel auf **RESET** drücken.
5. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

**HINWEIS** Installieren Sie die Batterie zuerst in der Funksendeeinheit, und anschließend in der Basiseinheit.

6. Veranlassen Sie eine Sensorsuche auf der Basiseinheit, um den Empfang der Temperatur- / Luftfeuchtigkeitsdaten von der Sendeeinheit zu starten.

7. Befestigen Sie die Sendeeinheit mit der Wandaufhängung oder dem Tischaufsteller an der gewünschten Stelle.

**Für optimale Ergebnisse:**

- Platzieren Sie die Sendeeinheit innerhalb von 30 m von der Basiseinheit entfernt.
- Platzieren Sie die Sendeeinheit entfernt von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Positionieren Sie die Sendeeinheit so, dass sie auf die Basiseinheit (im Haus) gerichtet ist, und vermeiden Sie Hindernisse, wie Türen, Wände und Möbel.
- Platzieren Sie die Sendeeinheit an einem Standort mit direkter Sicht zum Himmel, und stellen Sie sie nicht in die Nähe von metallischen Gegenständen oder elektronischen Geräten.
- Positionieren Sie die Sendeeinheit während der kalten Wintermonate in der Nähe der Basiseinheit, da Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Batterieleistung und die Signalübertragung beeinträchtigen können.

**TIPP** Die Übertragungsreichweite kann von mehreren Faktoren abhängen. Sie müssen eventuell mehrere Standorte testen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

**HINWEIS** Verwenden Sie Alkaline-Batterien für längere Betriebsdauer sowie Lithium-Batterien für Einverbraucher bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

### KANÄLE ÄNDERN

**So ändern Sie die Kanäle, sobald ein Kanal reserviert worden ist:**

1. Verschieben Sie den Kanal-Schalter auf den gewünschten Kanal.
2. Drücken Sie auf **RESET**.
3. Veranlassen Sie eine Sensorsuche auf der Basiseinheit, um den Empfang der Temperatur- / Luftfeuchtigkeitsdaten von der Sendeeinheit zu starten.

### RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

### FEHLERSUCHE UND ABHILFE

| PROBLEM | MERKMAL | ABHILFE |
|---|---|---|
| Funksendeeinheit | Ungewöhnliche / seltsame Messwerte | **RESET** drücken |
| | Kann die Funksendeeinheit nicht finden | Batterie überprüfen |
| | | Standort überprüfen |
| | Kann Kanal nicht ändern | Sende-einheiten überprüfen. Nur eine Sende-einheit funktioniert. |
| | Daten passen nicht zur Basiseinheit | Manuelle Sensorsuche veran-lassen |

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.

**HINWEIS** Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

### TECHNISCHE DATEN

| TYP | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| **FUNKSENDEEINHEIT** | |
| L x B x H | 117 x 80 x 171 mm |
| Gewicht | 241 g (ohne Batterien) |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) |
| Auflösung | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 % - 95 % |
| Luftfeuchtigkeits-auflösung | 1 % |
| Signalfrequenz | 433 MHz |
| Übertragungsreichweite | 30 m (ohne Hindernisse) |
| Anzahl d. Kanäle | 3 |
| Stromversorgung | 1 Batterie UM-3 (AA) 1,5 V |

### ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Thermo-Hygro-Funksendeeinheit (Modell: THGN132N) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/ EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

CE

**KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN**
Alle Länder der EU, Schweiz (CH)
und Norwegen (N)